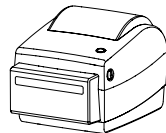


**Термопринтер
этикеток
MERTECH DT100C**

Русский

Описание устройства





Термопринтер самоклеящихся этикеток MERTECH DT100C со встроенным автоматическим отрезчиком — это современное устройство, предназначенное для быстрой и надежной печати на чековой термобумаге и липких термоэтикетках.

Комплектация


Принтер




USB кабель

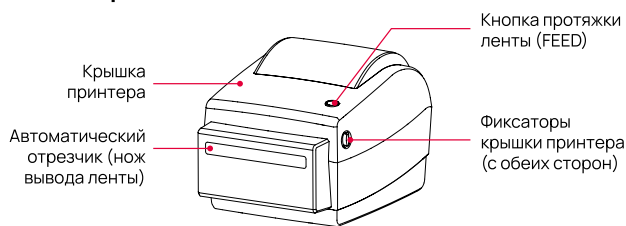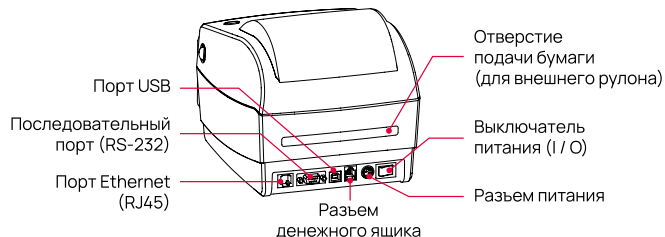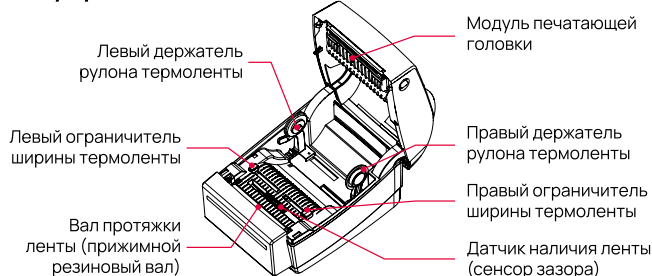Адаптер питания
и сетевой кабельКабель RJ45
(Ethernet)Краткое руководство
пользователя**Внешний вид****Вид спереди****Вид сзади****Внутри****Загрузка термоленты**


1 Нажмите на боковые фиксаторы крышки и откройте принтер.

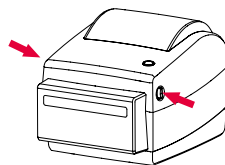


2 Поверните рулон термоленты наружу (стороной печати вверх).

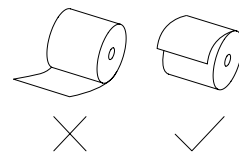


3 Раздвиньте держатели рулона и зафиксируйте рулон между ними.

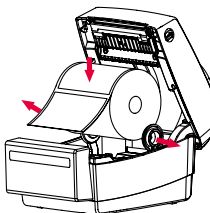


4 Протяните край ленты через отрезчик вперед за корпус принтера и зафиксируйте боковыми ограничителями по ширине (не зажимая края слишком плотно).

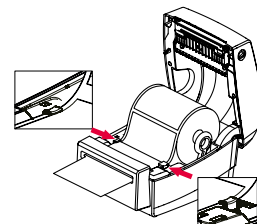

5 Опустите и захлопните верхнюю крышку принтера до характерного двойного щелчка. Излишек ленты будет автоматически отрезан ножом при старте печати или нажатии кнопки протяжки.

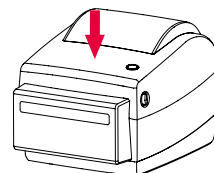

Подключение питания

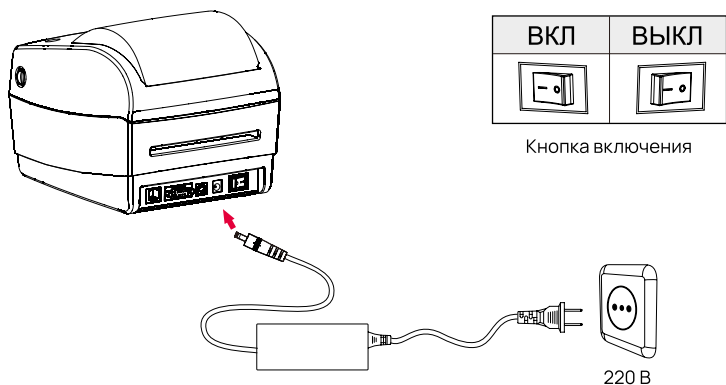

- 1 Убедитесь, что выключатель принтера переведен в положение «Выкл» («0»).
- 2 Подключите штекер адаптера питания к разъему на задней панели устройства.
- 3 Включите сетевую вилку в розетку 220 В.
- 4 Переведите тумблер питания в положение «Вкл» («I»).


Подключение внешних устройств

Подключение по Ethernet

Подключите сетевой кабель к разъему RJ45 принтера и к локальной сети (роутеру или коммутатору).

Подключение по USB

Соедините принтер с управляющим ПК кабелем USB из комплекта поставки.

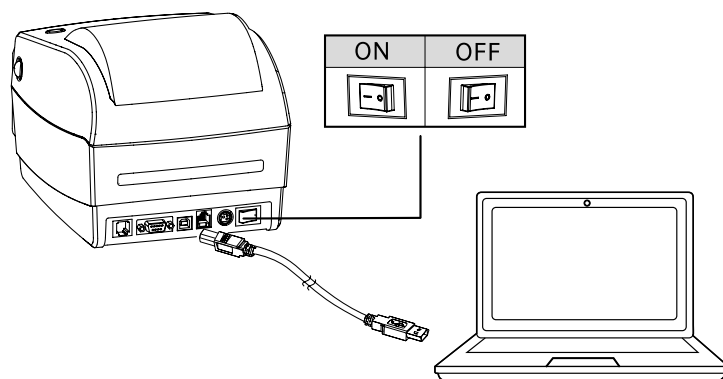

Быстрый старт и калибровка

Автоматическая калибровка этикетки:

В режиме ожидания нажмите кнопку FEED на 3 секунды (пока индикатор не мигнет дважды) и отпустите. Принтер автоматически определит размер этикетки и расстояние между ними.

Печать пробного чека (Self-Test):

При выключенном питании нажмите кнопку FEED, включите тумблер питания и отпустите кнопку после старта печати. Будет распечатана страница диагностики с текущими параметрами принтера.

